pantone 194cv

pantone black

cavanova®

Conservador de vino

wine cooler

Español / English

mod.:CV048

manual de instrucciones

user manual

pantone 194cv

pantone black

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE CONSERVADOR CAVANOVA.

DESEMBALAR EL CONSERVADOR

1. Quite todo el material de empaquetado. Esto incluye la base de la espuma y toda la cinta adhesiva que tienen los accesorios de la cavanova adentro y afuera.
2. Examine y quite cualquier resto del embalaje, de la cinta o de materiales impresos antes de encender el equipo.

MONTAJE DE TIRADORES

En el interior encontrará 2 tiradores, y una pequeña bolsa con 4 tornillos con sus respectivos embellecedores.

NIVELAR EL CONSERVADOR:

El armario climático tiene nivelación de las patas que están situadas en las esquinas delanteras y posteriores de su equipo. Después de colocar su bodega correctamente en su posición final, usted puede nivelar su cavanova La nivelación de las patas puede ser ajustada dando vuelta a la derecha para levantar su bodega o dándoles vuelta a la izquierda para bajar. La puerta de la bodega cerrará más fácil cuando las patas de nivelación son extendidas.

ESTRUCTURA

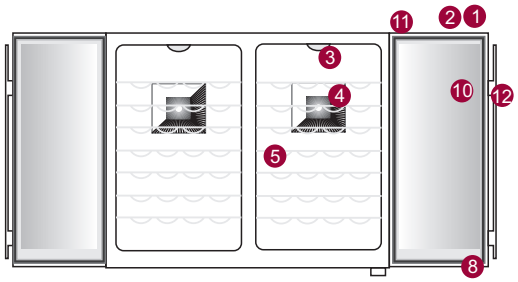

1. Control de temperatura
2. Interruptor de luz
3. Luz
4. Cubierta del ventilador
5. Estante
6. Pie
7. Depósito de agua
8. Juntas
9. Cierre magnético
10. Cristal
11. Marco de la puerta
12. tirador

MODO DE EMPLEO

Ajustes de la Temperatura.
Su climatizador cavanova CV048 tiene dos zonas de temperatura, que se controlan independientemente con el display digital . El rango de temperatura del lado izquierdo es de 8˚C a 18˚C y el compartimento derecho 10ºC a 18ºC.
Tenga en cuenta que la temperatura real del conservador al ser una unidad termoeléctrica, depende de la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente es demasiado alta entonces la temperatura del gabinete no podrá alcanzar la temperatura deseada.
Para subir o para bajar la temperatura, presione simplemente "^ botón + ^" o "botón -" . El display siempre mostrará la temperatura seleccionada mientras que esté funcionando. La temperatura solicitada al equipo será exhibida permanentemente hasta que usted decida otra.

pantone 194cv

pantone black

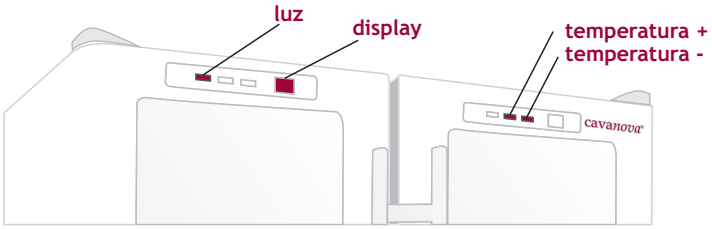

CIRCULACIÓN DEL AIRE

La circulación de aire apropiada para asegurar que su cavanova trabaja con la máxima eficiencia para la que fue diseñado, debe instalarse en un lugar donde exista una circulación de aire apropiada.
Las siguientes son separaciones recomendadas alrededor del equipo:
De la parte posterior 10 cm de la pared y al menos 5cm de los laterales.

Estantería

Los estantes se diseñan para tener movimiento de aire alrededor de las botellas para mantener el vino fresco.
Para el vino, una luz suave y fría se ha integrado en el cavanova. Toque ligeramente el botón con la imagen de una bombilla y la luz se encenderá, tóquelo nuevamente para apagarlo. Para un mayor rendimiento energético, mantenga apagado la luz.

Limpieza y del mantenimiento

Para evitar descarga eléctrica desenchufe siempre su cavanova CV048 antes de limpiar. Si usted no hace caso de esta recomendación, puede sufrir una descarga eléctrica.

Precaución: Antes de usar productos de la limpieza, lea y siga siempre las instrucciones y las advertencias del fabricante de estos productos, para evitar daños corporales o daños al producto.

Juntas de la Puerta:
Limpie las juntas de la puerta cada tres meses según instrucciones generales. Las juntas se deben mantener limpias y flexibles para asegurar un sello apropiado.

Interrupción de Energia: Quite el cable eléctrico del enchufe de la CA cuando ocurre una interrupción de la energía. Cuando se haya restablecido la energía, vuelva a conectar el equipo al enchufe de la CA.

Desplazamiento:
Al moverse, mueva siempre el cavanova verticalmente. No lo mueva acostado, es posible que haya daños

pantone 194cv

pantone black

SI TIENE PROBLEMAS CON SU CLIMATIZADOR

AVERIAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
El conservador no funciona	No hay energía eléctrica	Asegúrese de que está conectado y encendido
	Voltaje bajo	Asegure el voltaje correcto.
	Fusible fundido	Cambien el fusible
No alcanza la temperatura deseada.	El equipo está cerca de una fuente de calor	Mantenga el equipo fuera del alcance de los rayos de sol o reubíquelo lejos de las fuentes de calor.
	Las rejillas están sucias.	Limpie las rejillas
	No Hay suficiente ventilación	Ponga el equipo en un lugar bien ventilado.
	No funciona el ventilador	Asegúrese que está enchufado. Cambien el ventilador.
	La puerta se abre y cierra con much frecuencia o se deja abierta por mucho tiempo o no se cerró correctamente.	Cierre la puerta correctamente y déjela cerrada por un tiempo
	Los ajustes de temperatura pueden ser muy altos	Revise el display y baje la temperatura.
Demasiado frio	La temperatura seleccionada es demasiado baja	Revise el display y suba la temperatura.
Luz interior intermitente	bombilla floja, suelta o fundida	Sustituya por una nueva.
Humedad dentro del equipo	Mucha humedad en el ambiente. La temperatura ambiente es demasiado baja o juntas de las puertas en mal estado.	Desconecte el equipo y una vez que se haya quitado la humedad, vuelva a conectar o cambie las juntas.

pantone 194cv

pantone black

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CV048	CV048
Capacidad	140Litros/48Botellas	140Litros/48 Botellas
Temperatura	8-18ºC or 46.4-64.4ºF 10-18ºC or 50.0-64.4ºF	8-18ºC or 46.4-64.4ºF 10-18ºC or 50.0-64.4ºF
Potencia de salida	220-240V/70Hz	110-120V/70Hz
Potencia de entrada	150W	150W
Consumo de energia KW.W/24h	2.2KW.h/24H	2.2KW.h/24H
Tamaño neto	700x847x512mm.	700x847x512mm
Tamaño envasado	755x855x570mm.	755x855x570mm
Peso Bruto	41.3kg.	41.3kg

pantone 194cv

pantone black

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING YOUR WINE DISPENSER FOR THE FIRST TIME!

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

-Do not use if the supply cord is damaged.
-Do not abuse or force the wine cooler. Don't swing on the door or climb on the cabinet
-This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
-Remove the door of your old wine cooler before discharging it.
-Ensure that you dispose the packing material carefully and appropriately (take off all stickers and foam in the inside and outside your wine cabinet), as well as your old wine cooler (if you had one).
-If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

PRECAUTIONS AND CLEANING INTRUCTIONS

-Disconnect from the power supply when cleaning this appliance.
-Wipe the exterior and interior of the appliance with a damp cloth, dry with a dry towel.
-Do not splash water onto the appliance, as there is danger of electric shock or damage to the appliance.
-Occasionally clean behind the appliance. Do not allow dust or dirt to build up on the appliance, particularly the rear area as this may affect the operation of the appliance. Clean the dust on the anti-dust net ventilation. Always leave a distance around the appliance.
-The door joints should be cleaned within every 3 months to assure a perfect sealing.
-Do not use harsh abrasives, oil, petrol or hot water to clean the appliance as these may damage the surface or plastics.
-Close the door gently.
-Never use flammable fluids to clean your wine dispenser.

This product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection

pantone 194cv

pantone black

INSTALL HANDLES

In the inside you will find two handles and a small plastic bag with four screws and its plastic buttons to cover them.

.After installing the wine dispenser, you can level it; it has got four levelling legs, two on the front and two at the back of the appliance.
To level, turn them clockwise to raise the dispenser and counter clockwise to lower it.
The door will close much better if the four levelling legs are extended.

STRUCTURE

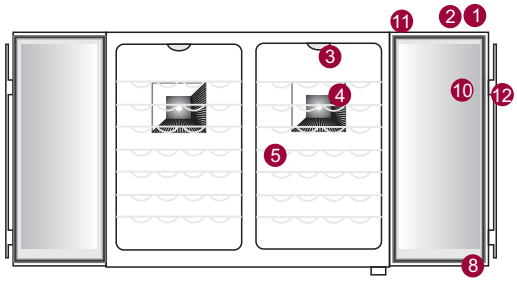

1. Temperature control
2. Light switch (on/off)
3. Light
4. Fan cover
5. Shelve
6. Leg
7. Water deposit
8. Joint
9. Magnetic closure
10. Glass
11. Door frame
12. Handle

SET UP TEMPEREATURE

Your wine cooler “CAVANOVA” CV0048 has two independent temperature compartments which are controlled with the digital display.
The temperature range on the left side is between 8ºC and 18ºC and on the right side is 10ºC to 18ºC. These temperatures are ideal either for red or for white wines, depending on the chosen temperature.

To bring up or to bring down the temperature, simply press “^ button upwards “ or “button – downwards”, depending on your choice, when the desired temperature appears on the display stop pressing and that temperature will be set up.
The display will always show the selected temperature until you set up a different one.

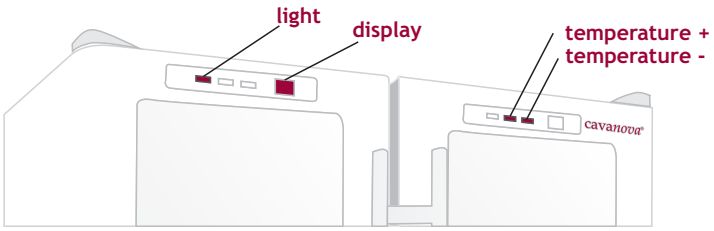

POSITIONING THE UNIT FOR AIR CIRCULATION

Your wine dispenser needs space around it to function properly. Ventilation at the back and on the sides of the dispenser is very important. it should never be covered up. The back side should be placed 10 cm away from the wall and at least 5 cm on each side.
The wine cooler should be positioned on a flat even ground.

SHELVES AND INSIDE LIGHT

The shelves are designed for the wine bottles to have air circulation so as to maintain wine at its maximum freshness.
A soft cool light has been installed in the wine cooler. Slightly touch the light bulb button and the light will turn on, touch it again and it will turn off. To obtain a lower energy consumption keep the light off.

ENERGY FAILURE

Unplug the electric cord whenever there is an electric failure or there is no power supply. When the power supply is re-established please plug again the electric cord to current electricity.

pantone 194cv

pantone black

MOVE YOUR WINE COOLER

- Remove all bottles from the inside.
- Tape down all loose items inside your wine cooler securely.
- Tape the doors shut.
- Be sure the wine cooler stays in an upright position during transportation.

TROUBLESHOOTING

If you are having any problems with your wine cooler, please check it against the table below before calling for service.

FAILTURE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
The wine cooler does not work.	-no power supply -low voltage -fuse broken	Ensure the wine cooler is plugged in or check the circuit.
Wine cooler is not reaching the desired temperature.	-The wine cooler is placed to close to a heat source	-Keep the wine cooler away from sunshine or other heat sources.
	-Gasket seals are dirty.	-Clean the gasket seals.
	-Poor ventilation	-Ensure that the wine cooler is well ventilated and keep things
	-Fan is not working.	-Ensure the plug is connected. Alternatively you may need to have the fan changed.
	-The door is opened to frequently or for a long period of time, or was not closed tightly.	-Close the door tightly and leave it shut for a while. Do not open the door too frequently.
	-Your wine cooler's running temperature maybe too high.	-Check the temperature adjustor, set to a lower (cooler) temperature
Too Cold	-Too low temperature setting Ambient temperature is too low	Raise temperature setting. Turn heating on in room or move your wine cooler to a warmer
Inside light flashes	-Set temperature is higher than inside.	Adjust temperature.
Frost showing	-Too much humidity. The ambient temperature is too low.	Unplug to defrost, plug again after the frost thaws.

pantone 194cv

pantone black

TECHNICAL DATA

MODEL	CV048	CV048
Capacity	140Liters/48Botles	140liters/48 Bottles
Temperature	8-18°C or 46.4-64.4°F 10-18°C or 50.0-64.4°F	8-18°C or 46.4-64.4°F 10-18°C or 50.0-64.4°F
Rated Power	220-240V/70Hz	110-120V/70Hz
Input Power	150W	150W
Power Consumption KW.W/24h	2.2KW.h/24H	2.2KW.h/24H
Net Size	700x847x512mm.	700x847x512mm
Packing Size	755x855x570mm.	755x855x570mm
Gross Weight	41.3kg.	41.3kg

this page is a doble face “anverse” in this docu ment.

if is posible microperforated

pantone 194cv

pantone black

cavanova®

Climatizadores , Conservadores y Dispensadores

Certificado de Garantía

Solicitud de garantía

Cumplimente los datos, al reverso de esta hoja, esta garantía no tiene validez, si está solicitud no se envió 15 días después de la fecha de compra.

Puede también a parte de por correos cumplimentar sus datos en internet o por fax

Guarantee

Fill in the information required, for the guarantee, won't be valid if it is not sent within 15 days after the date of purchase.

Send it back to us by mail, fax or complimenting your data in internet.

Nombre/Name

Apellidos/Surname

Calle/Road Núm/Num Piso/Floor

Cod. Postal Teléfono/Teleph +

Mail. @ .

Modelo/Model

Serial Number

pantone 194cv

pantone black

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL SÓLO EN ESPAÑA

(Dispensadores, Enfriadores de Barra, Conservadores)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por CIPSA COMERCIALIZADORA, y para beneficiarse de la misma deberá:
1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato y número de serie del mismo.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos que COMERCIALIZADORA CIPSA S.L. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA EN ESPAÑA

• La garantía se aplica a los modelos de DISPENSADORES, ENFRIADORES DE BARRA Y CONSERVADORES
• La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura).

DISPENSADORES	ENFRIADORES DE BARRA			CONSERVADORES	
WD-001-AB	OW-012-3TEMP	CV-004	CV-021	CV-100	CV-160NS
WD-002	OW-008	CV-008	CV-028	CV-100MD	
WD-004	OW-004	CV-016	CV-048	CV-150MD	

• El período de garantía:

- Piezas: 2 años
- Mano de obra: 2 años en todos los casos.
- Desplazamiento y transporte: 6 meses.

NOTA IMPORTANTE

• El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento para todo el territorio nacional.
• Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
• COMERCIALIZADORA CIPSA S.L.. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

this page is a doble face “reverse” in this docu ment.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

• Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
• Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
• Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario.
• Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
• Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de confirmar los albaranes de entrega correspondientes.
• Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
• Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
• Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
• Las partes de madera, goma y plástico
• Los aparatos que no llevan identificado número de fábrica o que éste haya sido alterado o borrado.
• Si el aparato es reparado o manipulado por personal no autorizado por COMERCIALIZADORA CIPSA S.L.
• Las averías producidas por el uso normal del aparato por desgaste
• Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
• Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía.
La garantía será valida solo en España.

PROTECCIÓN DE DATOS

• Los datos de carácter personal facilitados y relativos al usuario contenidos en la Garantía Comercial son imprescindibles para la correcta administración de las relaciones contractuales entre las partes y serán incorporados a un fichero de COMERCIALIZADORA CIPSA S.L.. No obstante dichos datos podrán ser utilizados por COMERCIALIZADORA CIPSA S.L. para ofrecerle productos y servicios de su interés. Si el cliente no desea recibir información actualizada sobre los servicios y productos de CAVANONA, o desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición podrá dirigir un escrito por correo certificado a COMERCIALIZADORA CIPSA S.L., (ESPAÑA) Comercializadora CIPSA, S.L - Crta. A355 Km 20 Nave 13 y 14 - Parque Empresarial de MONDA - C.P. 29110, MONDA - MÁLAGA, ESPAÑA

Atención al cliente: 9:00h.-17:00h.

TEL: +34-951-062969 - FAX: +34-951-062965

info@comcipsa.com

pantone 194cv

pantone black

CIPSA
COMERCIALIZADORA

Comercializadora Cipsa S.L.
Ctra. A355km. 20 Nave 13 y 14
Parque Empresarial de MONDA
C.P. 29110 MONDA
MÁLAGA, ESPAÑA
TEL.: +34 95106 29 68 / 69
FAX.: +34 951 06 29 65
www.comcipsa.com
www.cavanova.es
ventas@concipsa.com

CIPSA GLOBAL LLC
1434NW 82TH Avenue
MIAMI FL 33126
TEL.: +1(305) 582 5455
FAX.: 1(786)497 7011
www.cavanovawinecoolers.com

COMCIPSA, S.A. DE C.V.
Oriente 233 nº226
COLONIA AGRICOLA
ORIENTAL MÉXICO,
D.F. 08500
TEL. +5255-5716-6888
FAX. +5255-5756-4329